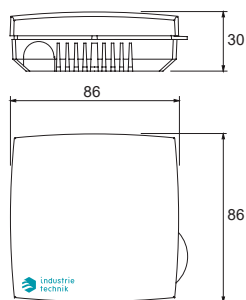
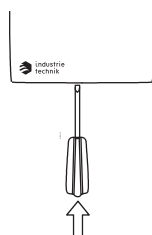
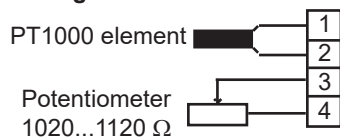
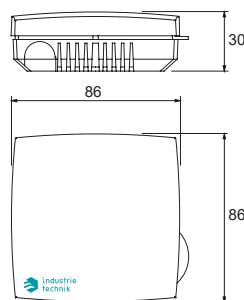
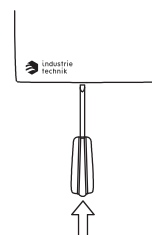
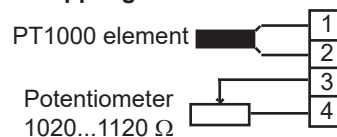


Combined room sensor and setpoint

Open like this

Wiring


**Read this instruction before installation
and wiring of the product.**

I-39042 Bressanone (BZ) tel: +39 0472 830626
via Julius-Durst-Str. 50 fax: +39 0472 831840
VAT No. IT02748450216 www.industrietechnik.it




1572D MAY 24

**Kombinerad rumsgivare och
börvärdesinställning**

Öppna så här

Inkoppling


**Läs denna instruktion innan produkten
monteras och ansluts.**

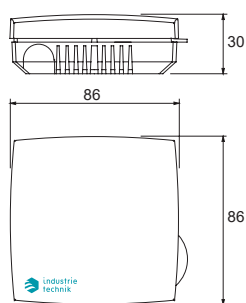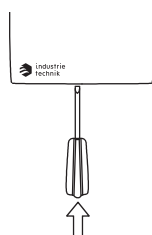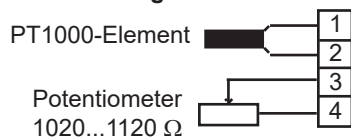I-39042 Bressanone (BZ) tel: +39 0472 830626
via Julius-Durst-Str. 50 fax: +39 0472 831840
VAT No. IT02748450216 www.industrietechnik.it

1572D MAY 24

**Kombinierter Raumfühler mit
Sollwerteinstellung**

Wie folgt öffnen

Verdrahtung


**Beachten Sie diese Anleitung vor Installa-
tion und Verkabelung des Produkts.**

I-39042 Bressanone (BZ) tel: +39 0472 830626
via Julius-Durst-Str. 50 fax: +39 0472 831840
VAT No. IT02748450216 www.industrietechnik.it

1572D MAY 24